

# **ZNACZNIK MOB**

---

**Podręcznik użytkownika**

© 2025 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiegokolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową [www.garmin.com](http://www.garmin.com), aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.

## **Spis treści**

**Parowanie znacznika MOB z silnikiem trollingowym Force® Current..... 1**

**Wymiana baterii znacznika MOB..... 2**



# Parowanie znacznika MOB z silnikiem trollingowym Force® Current

- 1 Upewnij się, że silnik trollingowy jest włączony.
- 2 Przytrzymaj przycisk zasilania z boku znacznika MOB, aby go włączyć.  
Ikona  na znaczniku MOB zamiga na czerwono.
- 3 Na silniku trollingowym naciśnij trzy razy przycisk .  
Podczas wyszukiwania połączenia przez silnik wskaźnik LED  będzie migać na niebiesko.
- 4 Upewnij się, że znacznik MOB znajduje się w odległości nie większej niż 1 m (3 stopy) od silnika trollingowego.
- 5 Naciśnij szybko trzy razy przycisk zasilania znacznika MOB.  
Podczas wyszukiwania połączenia ikona  na znaczniku MOB będzie migać na niebiesko.

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia dioda LED stanu  na silniku trollingowym będzie świecić na zielono w sposób ciągły.

Instrukcje dotyczące używania znacznika MOB z silnikiem trollingowym Force Current znajdują się na stronie [garmin.com/manuals/force\\_current\\_trolling\\_motor](https://garmin.com/manuals/force_current_trolling_motor).

# Wymiana baterii znacznika MOB

## ⚠ OSTRZEŻENIE


Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

- 1 Za pomocą śrubokręta krzyżakowego nr 1 poluzuj cztery śruby mocujące, aby zdjąć tylną pokrywę.



- 2 Delikatnie pociągnij białą wypustkę, aby wyjąć baterię z komory z tyłu znacznika.
- 3 Umieść nową baterię w komorze biegunem dodatnim (+) skierowanym w dół.
- 4 Upewnij się, że gumowa uszczelka w przedniej pokrywie znacznika MOB nie jest uszkodzona i jest całkowicie osadzona w rowku.

Uszczelka pasuje do rowka w określonej orientacji.

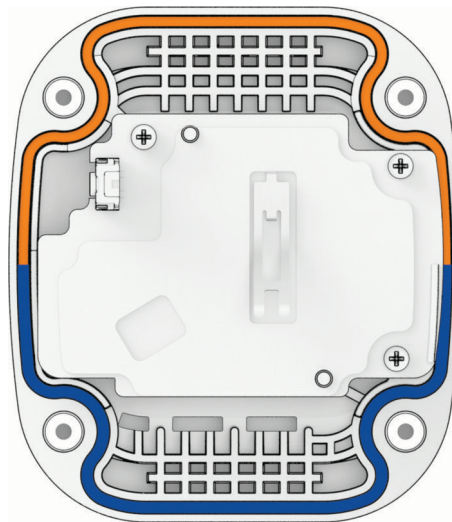

## NOTYFIKACJA

Jeśli uszczelka nie jest prawidłowo i całkowicie osadzona w rowku, nie zapewnia szczelności, co prowadzi do uszkodzenia znacznika MOB, gdy ten jest wystawiony na działanie wody. Informacje na temat zakupu zamienniej uszczelki można znaleźć w podręczniku serwisowym dostępnym na stronie [garmin.com/manuals/force\\_current\\_trolling\\_motor](https://garmin.com/manuals/force_current_trolling_motor).

Po wymianie baterii może być konieczne ponowne sparowanie znacznika MOB.



