


GARMIN®

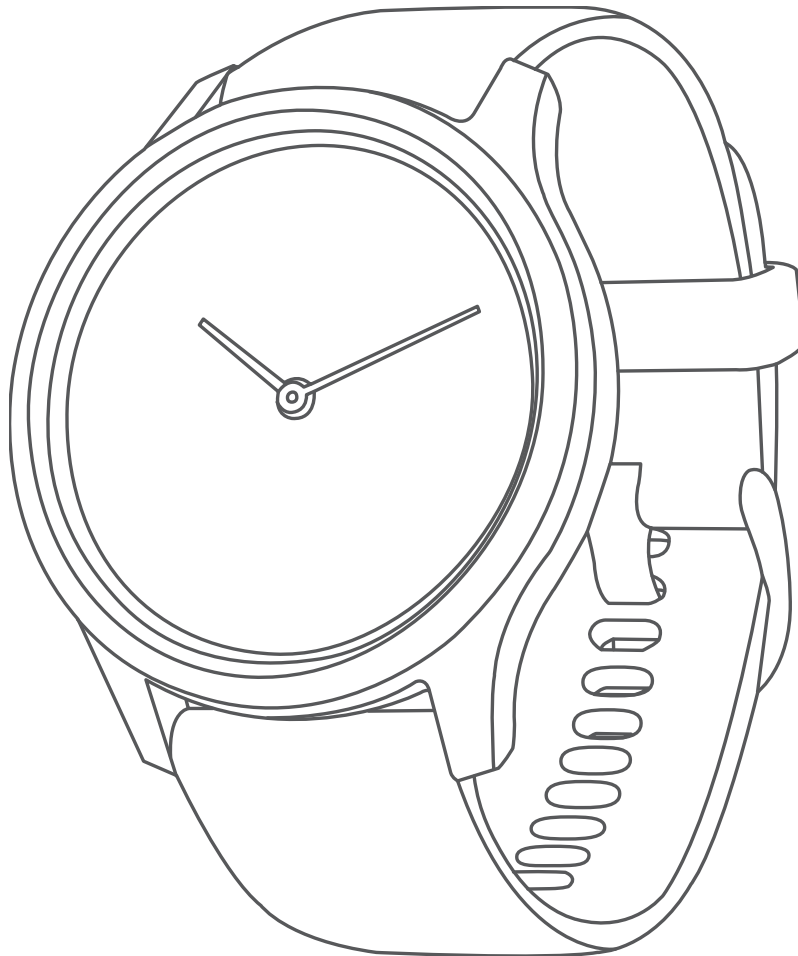

VÍVOMOVE® STYLE/LUXE

Podręcznik użytkownika

© 2019 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiegokolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.

Garmin®, logo Garmin, ANT+®, Auto Lap®, Edge®, VIRB® oraz vivomove® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Body Battery™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™ oraz Toe-to-Toe™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Apple® oraz iPhone® są znakami towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Znak i logo BLUETOOTH® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. The Cooper Institute®, podobnie jak wszelkie pozostałe powiązane znaki towarowe, stanowią własność organizacji The Cooper Institute. Zaawansowane analizy pracy serca zostały przeprowadzone przez firmę Firstbeat. iOS® jest znakiem towarowym firmy Cisco Systems używanym przez firmę Apple Inc na podstawie udzielonej licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

Ten produkt ma certyfikat ANT+®. Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.

M/N: AB3697

Spis treści

Wstęp	1
Włączanie i konfiguracja urządzenia	1
Tryby urządzenia	1
Korzystanie z urządzenia	1
Opcje menu	1
Noszenie urządzenia	1
Widżety	2
Cel automatyczny	2
Pasek ruchu	2
Wyłączanie alertu ruchu	2
Minut intensywnej aktywności	2
Zliczanie minut intensywnej aktywności	2
Body Battery	3
Wyświetlanie widżetu Body Battery	3
Zwiększanie dokładności pomiaru kalorii	3
Zmienność tętna i poziom wysiłku	3
Wyświetlanie widżetu poziomu stresu	3
Włączanie minutnika relaksu	3
Wyświetlanie widżetu tętna	3
Korzystanie z widżetu monitorowania nawodnienia	3
Śledzenie cyklu menstruacyjnego	3
Sterowanie odtwarzaniem muzyki	3
Wyświetlanie powiadomień	4
Trening	4
Rejestrowanie aktywności z pomiarem czasu	4
Rejestrowanie aktywności za pomocą funkcji Podłączony GPS	4
Rejestrowanie aktywności treningu siłowego	4
Porady dotyczące rejestrowania aktywności treningu siłowego	4
Rejestrowanie pływania	5
Rozpoczynanie wyzwania Toe-to-Toe	5
Oznaczanie okrążeń	5
Funkcje związane z tętnem	5
Pulsoksymetr	5
Uzyskiwanie odczytów pulsoksymetru	5
Włączanie monitorowania SpO2 podczas snu	5
Informacje o szacowanym pułapie tlenowym	5
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego	6
Przesyłanie danych tętna do urządzenia Garmin	6
Ustawianie alertów nietypowo wysokiego tętna	6
Garmin Pay	6
Konfigurowanie portfela Garmin Pay	6
Dodawanie karty płatniczej do portfela Garmin Pay	6
Płacenie za zakupy za pomocą zegarka	6
Zarządzanie portfelem Garmin Pay	7
Zmiana kodu dostępu Garmin Pay	7
Zegar	7
Włączanie minutnika	7
Korzystanie ze stopera	7
Korzystanie z budzika	7
Funkcje online Bluetooth	7
Zarządzanie powiadomieniami	7
Lokalizowanie smartfonu	8
Korzystanie z trybu Nie przeszkadzać	8
Garmin Connect	8
Garmin Move IQ™	8
Podłączony GPS	8
Monitorowanie snu	8
Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin Connect	8
Synchronizowanie danych z komputerem	9
Konfigurowanie Garmin Express	9
Dostosowywanie urządzenia	9
BluetoothUstawienia	9
Ustawienia urządzenia	9
Ustawienia tętna i stresu	9
Ustawienia czasu	9
Ustawienia aktywności	9
Garmin ConnectUstawienia	9
Ustawienia wyglądu	10
Ustawienia alarmu	10
Dostosowywanie opcji aktywności	10
Ustawienia śledzenia aktywności	10
Ustawienia użytkownika	10
Ustawienia ogólne	10
Informacje o urządzeniu	11
Ładowanie urządzenia	11
Wskazówki dotyczące ładowanie urządzenia	11
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia	11
Czyszczenie urządzenia	11
Czyszczenie skórzanych pasków	11
Wymiana pasków	11
Wyświetlanie informacji o urządzeniu	11
Dane techniczne	12
Rozwiązywanie problemów	12
Czy mój smartfon jest zgodny z tym urządzeniem?	12
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem	12
Śledzenie aktywności	12
Liczba kroków jest niedokładna	12
Liczba kroków na moim urządzeniu i koncie Garmin Connect nie jest zgodna	12
Poziom wysiłku nie jest wyświetlany	12
Miga wskaźnik minut intensywnej aktywności	12
Wskazanie liczby pokonanych pięter wydaje się niewłaściwe	12
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu danych tętna ..	12
Porady dotyczące uzyskiwania lepszych danych Body Battery	13
Wskazówki dotyczące nieprawidłowego odczytu pulsoksymetru	13
Urządzenie nie wyświetla prawidłowego czasu	13
Ustawianie wskazówek zegarka	13
Maksymalizowanie czasu działania baterii	13
Ekran urządzenia jest mało czytelny na dworze	13
Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień	13
Aktualizowanie oprogramowania kamery za pomocą aplikacji Garmin Connect	14
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin Express	14
Aktualizacje produktów	14
Źródła dodatkowych informacji	14
Naprawa urządzenia	14
Załącznik	14
Cele fitness	14
Informacje o strefach tętna	14
Obliczanie strefy tętna	14
Standardowe oceny pułapu tlenowego	14
Indeks	16

Wstęp

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.

Włączanie i konfiguracja urządzenia

Przed użyciem urządzenia należy podłączyć je do źródła zasilania, aby je włączyć.

Aby korzystać z funkcji online, należy sparować urządzenie z aplikacją Garmin Connect™, a nie z poziomu ustawień Bluetooth® w smartfonie.

- 1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na smartfonie, zainstaluj aplikację Garmin Connect.
- 2 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu USB do portu ładowania w urządzeniu.



- 3 Podłącz przewód USB do źródła zasilania, aby włączyć urządzenie (*Ładowanie urządzenia*, strona 11).

Hello! wyświetlił się na ekranie po włączeniu urządzenia.




- 4 Wybierz jedną z opcji, aby dodać urządzenie do konta Garmin Connect:
 - Jeśli parujesz pierwsze urządzenie z aplikacją Garmin Connect, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 - Jeśli z aplikacją Garmin Connect zostało już sparowane inne urządzenie, w lub wybierz kolejno **Urządzenia Garmin > Dodaj urządzenie**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po udanym sparowaniu urządzeń zostanie wyświetlony komunikat i urządzenie zsynchronizuje się automatycznie ze smartfonem.

Tryby urządzenia

Szybki podgląd	Wskazówki zegarka pokazują aktualny czas, a urządzenie jest zablokowane.
Interaktywny	Wskazówki znikają z ekranu dotykowego, a urządzenie zostaje odblokowane.
Tylko zegarek	Gdy stan naładowania baterii jest niski, wskazówki zegarka pokazują aktualny czas, a ekran dotykowy pozostaje wyłączony do momentu naładowania urządzenia.

Korzystanie z urządzenia

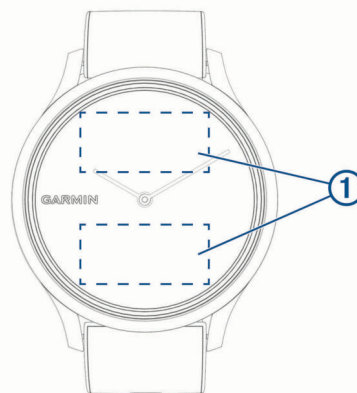

Dwukrotne dotknięcie: Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego ①, aby wybudzić urządzenie.

UWAGA: Ekran wyłączy się, jeśli urządzenie nie będzie używane. Gdy ekran jest wyłączony, urządzenie nadal pozostaje aktywne i rejestruje dane.

Gest nadgarstkiem: Obróć nadgarstkiem i unieś go w kierunku ciała, aby włączyć ekran. Obróć nadgarstkiem w kierunku przeciwnym do ciała, aby wyłączyć ekran.

Przesunięcie palcem: Przesuń palcem po włączonym ekranie dotykowym, aby odblokować urządzenie.

Przesuń palcem po ekranie dotykowym, aby przewijać widżety i opcje menu.

UWAGA: Unikaj przesuwania palcem bezpośrednio nad wskazówkami zegarka lub gdy się poruszają. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przesuwaj palcem po ekranie dotykowym w obszarze ①.


Przytrzymanie: Po odblokowaniu urządzenia przytrzymaj ekran dotykowy, aby otworzyć menu.

Dotknięcie: Dotknij ekranu dotykowego, aby dokonać wyboru. Dotknij ←, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Opcje menu

Możesz przytrzymać ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.

PORADA: Przeciągnij, aby przewijać opcje menu.




	Wyświetla opcje aktywności z pomiarem czasu.
	Wyświetla opcje Garmin Pay™.
	Wyświetla funkcje związane z tętnem.
	Wyświetla opcje minutnika, stopera i alarmu.
	Wyświetla opcje smartfona sparowanego przez Bluetooth.
	Wyświetla ustawienia urządzenia.

Noszenie urządzenia

- Załóż urządzenie powyżej kości nadgarstka.

UWAGA: Urządzenie powinno dobrze przylegać do ciała, lecz niezbyt ciasno. Aby uzyskać dokładniejszy odczyt tętna, urządzenie nie może się przesuwać po ciele podczas biegania lub ćwiczenia. Aby uzyskać odczyt pulsoksymetru, urządzenie nie może się przesuwać po ciele.

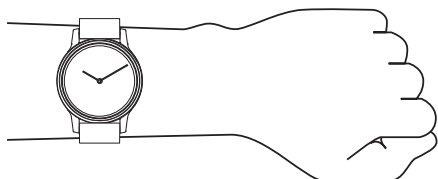

UWAGA: Czujnik optyczny znajduje się z tyłu urządzenia.

- Więcej informacji o pomiarze tętna na nadgarstku zawiera [Rozwiązywanie problemów](#), strona 12.
- Więcej informacji o pulsoksymetrze zawiera [Wskazówki dotyczące nieprawidłowego odczytu pulsoksymetru](#), strona 13.
- Więcej informacji na temat dokładności znajduje się na stronie garmin.com/ataccuracy.

Widżety

W urządzeniu znajdują się fabrycznie załadowane widżety zapewniające szybki podgląd różnych informacji. Przesuwaj palcem po ekranie dotykowym, aby przewijać widżety. Niektóre widżety wymagają sparowania ze smartfonem.


UWAGA: Aplikacja Garmin Connect umożliwia dostosowanie tarczy zegarka oraz dodawanie i usuwanie widżetów.

Status i godzina	Bieżąca godzina, data i stan baterii. Godzina i data są ustawiane automatycznie, gdy urządzenie łączy się z Twoim kontem Garmin Connect.
!	Łączna liczba kroków wykonanych w ciągu dnia oraz dzienny cel kroków. Urządzenie uczy się i każdego dnia proponuje nowy cel liczby kroków.
📏	Łączna liczba pokonanych piętér oraz dzienny cel pokonywania piętér.
⌚	Łączna liczba minut intensywnej aktywności oraz tygodniowy cel minut intensywnej aktywności.
🔋	Bieżący poziom energii Body Battery™. Urządzenie obliczy bieżący poziom energii na podstawie danych dotyczących snu, stresu i aktywności. Im niższa wartość, tym wyższy poziom energii.
👤	Poziom wysiłku. Urządzenie mierzy zmienność tętna, gdy użytkownik stoi w miejscu, aby ocenić natężenie wysiłku. Im niższa wartość, tym mniejsze natężenie wysiłku.
🍷	Całkowita ilość wypitej wody i dzienny cel.
📏	Dystans pokonany danego dnia, podany w kilometrach lub milach.
🔥	Łączna liczba kalorii spalonych danego dnia, w tym kalorii spalonych podczas aktywności i odpoczynku.
❤️	Wartość bieżącego tętna w uderzeniach na minutę (bpm) i średnia wartość tętna spoczynkowego z siedmiu dni.
🌬️	Wartość bieżącej częstotliwości oddechu w oddechach na minutę i średnia wartość z siedmiu dni. Urządzenie mierzy częstotliwość oddechów w czasie, gdy użytkownik jest nieaktywny, aby wykryć wszelkie nietypowe czynności oddechowe, a także zmiany pod wpływem stresu.
🎵	Zapewnia sterowanie odtwarzaczem muzyki w smartfonie.
☁️	Bieżąca temperatura i prognoza pogody ze sparowanego smartfona.
🕒	Stan bieżącego miesięcznego cyklu menstruacyjnego. Umożliwia wyświetlanie oraz zapisywanie codziennych objawów.

📅	Nadchodzące spotkania z kalendarza w smartfonie.
💬	Powiadomienia ze smartfona dotyczące połączeń i esemesów, a także powiadomienia z sieci społecznościowych i wielu innych (zależnie od ustawień powiadomień ze smartfona).

Cel automatyczny

Urządzenie automatycznie tworzy dzienny cel kroków w oparciu o poziom poprzedniej aktywności. W miarę jak użytkownik porusza się w ciągu dnia, urządzenie wskazuje postęp w realizacji dziennego celu ①.

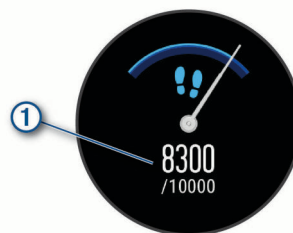

Jeśli nie zdecydujesz się na korzystanie z funkcji automatycznego celu, możesz ustawić własny cel kroków za pomocą konta Garmin Connect.

Pasek ruchu

Dłuższe siedzenie może spowodować niepożądane zmiany metaboliczne. Pasek ruchu przypomina o aktywności fizycznej. Po godzinie bezczynności pojawia się pasek ruchu ①. Dodatkowe segmenty ② pojawiają się po każdym 15 minutach bezczynności.



Możesz wyzerować pasek ruchu, robiąc krótki spacer.

Wyłączanie alertu ruchu

- 1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
- 2 Wybierz kolejno ⚙️ > 🚶 > ⚠️.

Wyświetlona ikona alarmu będzie przekreślona.

Minut intensywnej aktywności

Mając na uwadze stan zdrowia, organizacje takie jak Światowa Organizacja Zdrowia zalecają 150 minut umiarkowanie intensywnej aktywności (np. szybkiego spaceru) lub 75 minut intensywnej aktywności (np. biegania) w tygodniu.

Urządzenie monitoruje intensywność aktywności oraz czas spędzony na wykonywaniu umiarkowanie intensywnej i intensywnej aktywności (wymagane są dane tętna, aby określić intensywność aktywności). Możesz pracować nad realizacją tygodniowego celu liczby minut intensywnej aktywności, wykonując umiarkowanie intensywną lub intensywną aktywność nieprzerwanie przez co najmniej 10 minut. Urządzenie sumuje czas średniej aktywności z czasem intensywnej aktywności. Przy dodawaniu całkowity czas intensywnej aktywności jest podwajany.

Zliczanie minut intensywnej aktywności

Urządzenie vívomove Style/Luxe oblicza minuty intensywnej aktywności, porównując dane tętna ze średnią wartością tętna spoczynkowego. Jeśli pomiar tętna jest wyłączony, urządzenie

oblicza liczbę minut umiarkowanie intensywnej aktywności, analizując liczbę kroków na minutę.

- Rozpocznij aktywność z pomiarem czasu, aby uzyskać możliwie największą dokładność pomiaru minut intensywnej aktywności.
- Ćwicz przez co najmniej 10 minut z umiarkowaną lub wysoką intensywnością.
- Noś urządzenie przez całą dobę, aby uzyskać najdokładniejszy pomiar tętna spoczynkowego.

Body Battery

Urządzenie analizuje zmienność rytmu serca, poziom stresu, jakość snu i dane aktywności w celu określenia ogólnego poziomu Body Battery. Podobnie jak wskaźnik paliwa w samochodzie, wskazuje ilość dostępnego zapasu energii. Poziom Body Battery jest przedstawiony na skali od 0 do 100, gdzie wskaźnik od 0 do 25 oznacza mały zapas energii, od 26 do 50 przedstawia średni zapas energii, od 51 do 75 duży zapas energii, a od 76 do 100 bardzo duży zapas energii.

Można zsynchronizować urządzenie z kontem użytkownika Garmin Connect, aby wyświetlić najbardziej aktualny poziom Body Battery, długoterminowe trendy i dodatkowe informacje (*Porady dotyczące uzyskiwania lepszych danych Body Battery*, strona 13).

Wyświetlanie widżetu Body Battery

Widżet Body Battery wyświetla bieżący poziom Body Battery.

- 1 Przesuń palcem, aby wyświetlić widżet Body Battery.
- 2 Dotknij ekranu dotykowego, aby wyświetlić wykres Body Battery.

Wykres wyświetla bieżący, szczytowy i minimalny poziom ostatniej aktywności Body Battery z ostatnich czterech godzin.

Zwiększanie dokładności pomiaru kalorii

Urządzenie wyświetla szacunkową liczbę kalorii spalonych w ciągu bieżącego dnia. Możesz zwiększyć dokładność tych wskaźników, spacerując szybko maksymalnie przez 15 minut.

- 1 Przesuń palcem, aby wyświetlić ekran kalorii.
- 2 Wybierz ⓘ.

UWAGA: ⓘ pojawia się, gdy kalorie wymagają kalibracji. Ta procedura kalibracji musi być wykonana tylko raz. Jeśli już wcześniej zarejestrowany został chód lub bieg z pomiarem czasu, ⓘ może się nie pojawić.

- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Zmienność tętna i poziom wysiłku

Urządzenie analizuje zmienność tętna, gdy stoisz nieruchomo, aby ocenić całkowite natężenie wysiłku. Trening, aktywność fizyczna, ilość snu, odżywianie i stres mają wpływ na Twój poziom wysiłku. Wynik jest przedstawiony na skali od 0 do 100, gdzie wskaźnik od 0 do 25 oznacza stan spoczynku, od 26 do 50 przedstawia niski poziom zmęczenia organizmu, od 51 do 75 średni wysiłek, a od 76 do 100 bardzo wysoki poziom zmęczenia organizmu. Znajomość poziomu natężenia wysiłku pomaga zidentyfikować stresujące momenty w ciągu dnia. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, należy mieć założone urządzenie podczas snu.

Urządzenie można zsynchronizować z kontem Garmin Connect, aby wyświetlać poziom całodziennego wysiłku, długoterminowe trendy i dodatkowe informacje.

Wyświetlanie widżetu poziomu stresu

Widżet poziomu stresu pokazuje obecny poziom stresu.

- 1 Przesuń palcem, aby wyświetlić widżet poziomu stresu.
- 2 Dotknij ekranu dotykowego, aby wyświetlić wykres poziomu stresu.

Wykres poziomu stresu przedstawia odczyt poziomu stresu oraz informacje o wysokim i niskim poziomie stresu z ostatnich czterech godzin.

Włączanie minutnika relaksu

Możesz włączyć minutnik relaksu, aby rozpocząć ćwiczenie oddechowe.

- 1 Przesuń palcem, aby wyświetlić widżet poziomu stresu.
- 2 Dotknij ekranu dotykowego.
Zostanie wyświetlony wykres poziomu stresu.
- 3 Przesuń palcem, aby wybrać **Odpuść?**.
- 4 Dotknij ekranu dotykowego, aby przejść do następnego ekranu.
- 5 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić minutnik relaksu.
- 6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
- 7 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby zatrzymać minutnik relaksu.
- 8 Wybierz ✓.

Zostanie wyświetlony zaktualizowany poziom stresu.

Wyświetlanie widżetu tętna

Na widżecie tętna wyświetlane jest bieżące tętno w uderzeniach na minutę (bpm). Więcej informacji na temat dokładności pomiaru tętna znajduje się na stronie garmin.com/ataccuracy.

- 1 Przesuń palcem, aby wyświetlić widżet tętna.
Widżet wyświetla wartość bieżącego tętna i średnie tętno spoczynkowe z ostatnich 7 dni.
- 2 Dotknij ekranu dotykowego, aby wyświetlić wykres tętna.
Wykres pokazuje tętno ostatniej aktywności oraz wysokie i niskie tętno z ostatnich czterech godzin.

Korzystanie z widżetu monitorowania nawodnienia

Widżet monitorowania nawodnienia wyświetla poziom przyjmowania płynów i dzienny cel nawodnienia.

- 1 Przesuń palcem, aby wyświetlić widżet nawodnienia.
- 2 Wybierz + po każdorazowym wypiciu porcji płynu (1 szklanka lub 250 ml).

PORADA: Ustawienia nawodnienia, takie jak jednostka i dzienny cel, można dostosować na koncie Garmin Connect.

- 3 Dotknij ekranu, aby wyświetlić dane o nawodnieniu przez ostatnie 7 dni.

Śledzenie cyklu menstruacyjnego

Cykl menstruacyjny jest ważną częścią Twojego zdrowia. Możesz dowiedzieć się więcej i skonfigurować tę funkcję w ustawieniach Statystyki zdrowia w aplikacji Garmin Connect.

- Śledzenie cyklu menstruacyjnego i szczegółowe informacje
- Objawy fizyczne i emocjonalne
- Przewidywania wystąpienia miesiączki i dni płodnych
- Informacje o zdrowiu i odżywianiu

UWAGA: Za pomocą aplikacji Garmin Connect możesz dodawać lub usuwać widżety.

Sterowanie odtwarzaniem muzyki

Widżet sterowania muzyką umożliwia sterowanie muzyką w smartfonie za pomocą urządzenia vivoactive Style/Luxe. Widżet steruje aktualnie aktywną lub ostatnio aktywną aplikacją do odtwarzania multimediów w Twoim smartfonie. Jeśli żaden odtwarzacz multimedialny nie jest aktywny, widżet nie wyświetli informacji o utworze i konieczne będzie uruchomienie odtwarzania w telefonie.

- 1 Na smartfonie rozpocznij odtwarzanie utworu lub listy odtwarzania.
- 2 Na urządzeniu vivoMOVE Style/Luxe przesuń palcem, aby wyświetlić widżet sterowania muzyką.

Wyświetlanie powiadomień

Po połączeniu urządzenia z aplikacją Garmin Connect można w nim przeglądać powiadomienia ze smartfonu dotyczące SMS-ów i e-maili.

- 1 Przesuń palcem, aby wyświetlić widżet powiadomień.
- 2 Wybierz **Pokaż**.
Na środku ekranu dotykowego wyświetlane jest najnowsze powiadomienie.
- 3 Dotknij ekranu dotykowego, aby wybrać powiadomienie.
PORADA: Przesuń palcem, aby wyświetlić starsze powiadomienia.
Na ekranie urządzenia zostanie wyświetlony cały komunikat.
- 4 Dotknij ekranu dotykowego i wybierz ✓, aby odrzucić powiadomienie.

Trening

Rejestrowanie aktywności z pomiarem czasu

Możesz zarejestrować mierzoną aktywność, a następnie zapisać ją i przesłać do konta Garmin Connect.

- 1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
- 2 Wybierz kolejno ⌘.
- 3 Przesuń palcem, aby przewijać listę z aktywnościami i wybrać jedną z opcji:
 - Wybierz 🚶 dla chodu.
 - Wybierz 🏃 dla biegania.
 - Wybierz 🏊 dla treningu cardio.
 - Wybierz 🏋 dla treningu siłowego.
 - Wybierz 🧘 dla jogi.
 - Wybierz ⚡ dla innych typów aktywności.
 - Wybierz 🏊 dla treningu na maszynie eliptycznej.
 - Wybierz 🏊 dla pływania w basenie.
 - Wybierz 🏃 dla ćwiczeń na schodach.
 - Wybierz 🏃 dla wyzwania liczby kroków Toe-to-Toe™.

UWAGA: Za pomocą aplikacji Garmin Connect możesz dodawać lub usuwać aktywności.

- 4 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić stoper aktywności.
- 5 Rozpocznij aktywność.
- 6 Przesuń palcem, aby wyświetlić dodatkowe ekrany danych.
- 7 Po zakończeniu aktywności dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby zatrzymać stoper aktywności.
- 8 Wybierz opcję:
 - Wybierz kolejno ☑, aby zapisać aktywność.
 - Wybierz kolejno ☒, aby usunąć wybraną aktywność.
 - Wybierz ▶, aby wznowić aktywność.

Rejestrowanie aktywności za pomocą funkcji Podłączony GPS

Możesz podłączyć urządzenie do swojego smartfona, aby rejestrować dane GPS dotyczące spaceru lub biegu.

- 1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
- 2 Wybierz kolejno ⌘.
- 3 Wybierz 🚶 lub 🏃.

- 4 Wybierz kolejno ✓, aby podłączyć urządzenie do konta Garmin Connect.
✓ pojawi się na urządzeniu po nawiązaniu połączenia.
UWAGA: Jeśli nie możesz podłączyć urządzenia do swojego smartfona, dotknij ekranu dotykowego i wybierz ✓, aby kontynuować aktywność. Dane GPS nie zostaną zarejestrowane.
- 5 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić stoper aktywności.
- 6 Rozpocznij aktywność.
Podczas aktywności telefon musi znajdować się w zasięgu.
- 7 Po zakończeniu aktywności dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby zatrzymać stoper aktywności.
- 8 Wybierz opcję:
 - Wybierz kolejno ☑, aby zapisać aktywność.
 - Wybierz kolejno ☒, aby usunąć wybraną aktywność.
 - Wybierz ▶, aby wznowić aktywność.

Rejestrowanie aktywności treningu siłowego

Podczas aktywności treningu siłowego można zapisywać serie. Seria to wiele powtórzeń pojedynczego ruchu.

- 1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
- 2 Wybierz kolejno ⌘ > 🏋.
- 3 W razie potrzeby wybierz ☰, aby włączyć **Liczenie powtórzeń**.
- 4 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić stoper aktywności.
- 5 Rozpocznij pierwszą serię.
Urządzenie liczy powtórzenia.
- 6 Przesuń palcem, aby wyświetlić dodatkowe ekrany danych.
- 7 Naciśnij ▶, aby zakończyć serię.
Zostanie wyświetlony licznik czas odpoczynku.
- 8 Podczas odpoczynku wybierz opcję:
 - Przesuń palcem po ekranie dotykowym, aby wyświetlić dodatkowe ekrany danych.
 - Aby edytować licznik powtórzeń, przeciągnij w lewo i wybierz ✎, a następnie przesuń, aby wybrać numer, i dotknij środkowej części ekranu.
- 9 Naciśnij ▶, aby zacząć następną serię.
- 10 Powtarzaj kroki od 6 do 8 aż do zakończenia aktywności.
- 11 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby zatrzymać stoper aktywności.
- 12 Wybierz opcję:
 - Wybierz kolejno ☑, aby zapisać aktywność.
 - Wybierz kolejno ☒, aby usunąć wybraną aktywność.
 - Wybierz ▶, aby wznowić aktywność.








Porady dotyczące rejestrowania aktywności treningu siłowego

- Nie zerkaj na urządzenie podczas wykonywania powtórzeń. Urządzenie należy obsługiwać na początku i na końcu każdej serii oraz podczas odpoczynku.
- Skoncentruj się na formie podczas wykonywania powtórzeń.
- Wykonuj ćwiczenia z wykorzystaniem własnej masy ciała lub obciążenia.
- Wykonuj powtórzenia w płynnym, szerokim zakresie ruchów. Powtórzenie jest liczone, gdy ramię, na którym założone jest urządzenie, powraca do pozycji wyjściowej.
UWAGA: Ćwiczenia nóg mogą nie być liczone.
- Zapisz i prześlij aktywność treningu siłowego na swoje konto Garmin Connect.

Aby wyświetlić i edytować szczegóły aktywności, możesz skorzystać z narzędzi dostępnych na Twoim koncie Garmin Connect.





Rejestrowanie pływania

UWAGA: Pomiary czujnika tętna są niedostępne podczas pływania.

- 1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
- 2 Wybierz kolejno  > .
- 3 Wybierz **Poziom**.
- 4 W razie potrzeby wybierz , aby edytować właściwości.
- 5 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić stoper aktywności.
- 6 Rozpocznij aktywność.
Urządzenie automatycznie rejestruje interwały lub przepłynięte długości, które można wyświetlić przesuując palcem po ekranie dotykowym.
- 7 Po zakończeniu aktywności dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby zatrzymać stoper aktywności.
- 8 Wybierz opcję:
 - Wybierz kolejno , aby zapisać aktywność.
 - Wybierz kolejno , aby usunąć wybraną aktywność.
 - Wybierz , aby wznowić aktywność.
 - Wybierz , aby edytować przepłynięte długości.

Rozpoczynanie wyzwania Toe-to-Toe

Możesz rozpocząć 2-minutowe wyzwanie Toe-to-Toe, w którym możecie wziąć udział Ty i znajomy ze zgodnym urządzeniem.

- 1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
 - 2 Wybierz kolejno  > , aby rzucić wyzwanie innemu uczestnikowi będącemu w zasięgu (3 m).
UWAGA: Każdy z uczestników wyzwania musi rozpocząć wyzwanie w swoim urządzeniu.
Jeśli urządzenie nie znajdzie żadnych uczestników w ciągu 30 sekund, wyzwanie wygasa.
 - 3 Wybierz nazwę uczestnika.
Przed włączeniem się minutnika urządzenie odlicza 3 sekundy.
 - 4 Wykonuj kroki przez 2 minuty.
Na ekranie zostanie wyświetlony stoper i liczba kroków.
 - 5 Umieść urządzenie w zasięgu (3 metry).
Na ekranie zostaną wyświetlone kroki dla każdego uczestnika.
- Uczestnicy mogą wybrać , aby rozpocząć kolejne wyzwanie, lub , aby wyjść z menu.

Oznaczanie okrążeń




Urządzenie można ustawić tak, aby korzystało z funkcji Auto Lap[®], która automatycznie oznacza okrążenie po każdym kilometrze lub mili. Funkcja ta umożliwia porównywanie swoich wyników na różnych etapach aktywności.

UWAGA: Funkcja Auto Lap nie jest dostępna dla wszystkich aktywności.

- 1 W menu ustawień aplikacji Garmin Connect wybierz **Urządzenia Garmin**.
- 2 Wybierz urządzenie.
- 3 Wybierz **Opcje aktywności**.
- 4 Wybierz aktywność.
- 5 Wybierz **Auto Lap**.

Funkcje związane z tętnem

Urządzenie vívomove Style/Luxe umożliwia wyświetlanie danych tętna mierzonego na nadgarstku.

	Monitoruje poziom stężenia tlenu we krwi. Znajomość danych dotyczących poziomu stężenia tlenu we krwi pomaga określić, jak ciało przystosowuje się do ćwiczeń i wysiłku. UWAGA: Pulsoksymetr znajduje się z tyłu urządzenia.
	Wyświetla bieżący pułap tlenowy, który jest wskaźnikiem wydolności sportowca i który powinien wzrastać w miarę poprawy kondycji.
	Przesyła bieżące tętno do sparowanego urządzenia Garmin [®] .



Pulsoksymetr

Urządzenie jest wyposażone w pulsoksymetr nadgarstkowy do pomiaru poziomu tlenu we krwi. Znajomość danych dotyczących poziomu stężenia tlenu we krwi pomaga określić, jak ciało przystosowuje się do ćwiczeń i wysiłku. Urządzenie określa natlenienie krwi poprzez emisję światła na skórę i pomiar ilości zaabsorbowanego światła. Jest on określany za pomocą jednostki SpO₂.

W urządzeniu odczyty pulsoksymetru są wyświetlane jako procentowa wartość SpO₂. Za pomocą konta Garmin Connect można wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące odczytów pulsoksymetru, w tym obecne trendy z ostatnich kilku dni (**Włączanie monitorowania SpO₂ podczas snu**, strona 5). Więcej informacji na temat dokładności odczytów pulsoksymetru znajduje się na stronie garmin.com/ataccuracy.

Uzyskiwanie odczytów pulsoksymetru

Możesz ręcznie rozpocząć odczyt pulsoksymetru na urządzeniu w dowolnym momencie. Dokładność odczytów zależy od przepływu krwi, umiejscowienia urządzenia na nadgarstku i pozostania w bezruchu.

- 1 Załóż urządzenie powyżej kości nadgarstka.
Urządzenie powinno dobrze przylegać do ciała, lecz niezbyt ciasno.
- 2 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
- 3 Wybierz kolejno  > .
- 4 Podczas mierzenia poziomu tlenu we krwi trzymaj ramię z urządzeniem na wysokości serca.
- 5 Nie ruszaj się.

Urządzenie wyświetli natlenienie krwi jako wartość procentową.

UWAGA: Możesz włączyć i wyświetlać dane snu pulsoksymetru na koncie Garmin Connect (**Włączanie monitorowania SpO₂ podczas snu**, strona 5).

Włączanie monitorowania SpO₂ podczas snu

Urządzenie można skonfigurować w taki sposób, aby ciągle mierzyło poziom tlenu we krwi, lub SpO₂, podczas snu (**Wskazówki dotyczące nieprawidłowego odczytu pulsoksymetru**, strona 13).

- 1 W menu ustawień aplikacji Garmin Connect wybierz **Urządzenia Garmin**.
- 2 Wybierz urządzenie.
- 3 Wybierz kolejno **Śledzenie aktywności** > **Pulsoksymetr**.
- 4 Wybierz **Monitorowanie SpO₂ podczas snu**.
UWAGA: Nietypowe pozycje podczas snu mogą powodować wyjątkowo niskie odczyty SpO₂ podczas snu.

Informacje o szacowanym pułapie tlenowym

Pułap tlenowy to maksymalna ilość tlenu (w mililitrach) na minutę, jaką można wchłoniąć w przeliczeniu na kilogram masy ciała w przypadku maksymalnego wysiłku. Ujmując rzecz prościej, pułap tlenowy to wskaźnik wydolności sportowca, który powinien wzrastać w miarę poprawy kondycji.

Na urządzeniu szacowany pułap tlenowy jest wyświetlany w postaci liczby i opisu. Za pomocą konta Garmin Connect można wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące szacowanego pułapu tlenowego, w tym wiek sprawnościowy. Wiek sprawnościowy zapewnia porównanie formy z osobą tej samej płci w innym wieku. W przypadku regularnego wykonywania ćwiczeń wiek sprawnościowy może się z czasem obniżyć.

Dane dotyczące pułapu tlenowego zostały dostarczone przez firmę FirstBeat. Analiza pułapu tlenowego została opublikowana za zgodą The Cooper Institute®. Więcej informacji znajduje się w załączniku (*Standardowe oceny pułapu tlenowego*, strona 14) oraz na stronie internetowej www.CooperInstitute.org.

Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego

Urządzenie wymaga korzystania z danych tętna mierzonych na nadgarstku oraz 15-minutowego szybkiego marszu lub biegu z pomiarem czasu w celu wyświetlenia pułapu tlenowego.

- 1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
- 2 Wybierz kolejno > .
Jeśli już zarejestrowano 15-minutowy szybki marsz lub bieg, na ekranie pojawi się pułap tlenowy. Urządzenie aktualizuje pułap tlenowy za każdym razem po ukończeniu chodu lub biegu z pomiarem czasu.
- 3 Wybierz , aby włączyć stoper.
Po ukończeniu testu zostanie wyświetlony komunikat.
- 4 Aby ręcznie rozpocząć test pułapu tlenowego i uaktualnić dane szacunkowe, dotknij bieżącego odczytu i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Urządzenie zaktualizuje Twój szacunkowy pułap tlenowy.

Przesyłanie danych tętna do urządzenia Garmin

Możesz przysyłać dane tętna z urządzenia vívomove Style/Luxe i przeglądać je w sparowanych urządzeniach Garmin. Na przykład możesz przysyłać dane tętna do urządzenia Edge® podczas jazdy rowerem, korzystając z kamery sportowej VIRB®.

UWAGA: Przesyłanie danych tętna skraca czas działania baterii.

- 1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
- 2 Wybierz kolejno > .
Urządzenie vívomove Style/Luxe rozpocznie transmisję danych tętna.
UWAGA: Podczas przysyłania danych tętna można wyświetlać tylko ekran monitorowania tętna.
- 3 Sparuj urządzenie vívomove Style/Luxe ze zgodnym urządzeniem Garmin ANT+®.
UWAGA: Instrukcje parowania są odmienne dla każdego zgodnego urządzenia Garmin. Zajrzyj do podręcznika użytkownika.
- 4 Dotknij ekranu monitorowania tętna i wybierz , aby wyłączyć przysyłanie danych tętna.

Ustawianie alertów nietypowo wysokiego tętna

Urządzenie można ustawić, aby ostrzegało, gdy tętno przekroczy określoną liczbę uderzeń na minutę (bpm) po okresie beczynności.

- 1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
- 2 Wybierz kolejno > > .
- 3 Dotknij wyświetlacza, aby przełączyć.
- 4 Wybierz .

5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ustawić wartość progu tętna.

6 Dotknij ekranu dotykowego, aby zatwierdzić wartość.

Za każdym razem, gdy przekroczysz wartość progu, urządzenie wyświetli komunikat i zawibruje.

Garmin Pay

Funkcja Garmin Pay umożliwia używanie zegarka do dokonywania płatności w sklepach objętych programem przy użyciu kart kredytowych lub debetowych instytucji finansowych objętych programem.

Konfigurowanie portfela Garmin Pay

Do portfela Garmin Pay można dodać karty kredytowe lub debetowe objęte programem. Lista instytucji finansowych objętych programem znajduje się na stronie garmin.com/garminpay/banks.

- 1 W aplikacji Garmin Connect wybierz lub .
- 2 Wybierz **Urządzenia Garmin** i wybierz urządzenie vívomove Style/Luxe.
- 3 Wybierz **Garmin Pay** > **Utwórz portfel**.
- 4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Dodawanie karty płatniczej do portfela Garmin Pay

Do portfela Garmin Pay możesz dodać maksymalnie dziesięć kart kredytowych lub debetowych.

- 1 Na stronie urządzenia vívomove Style/Luxe w aplikacji Garmin Connect wybierz kolejno **Garmin Pay** > .
- 2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby wprowadzić dane karty i dodać ją do portfela.

Po dodaniu karty płatniczej możesz wybrać ją na zegarku podczas dokonywania płatności.

Płacenie za zakupy za pomocą zegarka

Zanim zegarek będzie można wykorzystywać do dokonywania płatności, należy skonfigurować co najmniej jedną kartę płatniczą.

Można używać zegarka do płacenia za zakupy w sklepach objętych programem.

- 1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu, lub przesuń palcem w dół, aby otworzyć menu skrótów.
- 2 Wybierz .
- 3 Wpisz czterocyfrowy kod dostępu.
UWAGA: Po trzykrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego kodu dostępu portfel zostanie zablokowany, a kod trzeba będzie zresetować w aplikacji Garmin Connect.
Zostanie wyświetlona ostatnio używana karta płatnicza.
- 4 Jeśli do portfela Garmin Pay dodano wiele kart płatniczych, przesuń palcem, aby zmienić kartę na inną (opcjonalnie).
- 5 W ciągu 60 sekund umieść zegarek w pobliżu czytnika płatności w taki sposób, aby był zwrócony w kierunku czytnika.
Zegarek zacznie wibrować i zostanie w nim wyświetlony symbol zaznaczenia po zakończeniu połączenia z czytnikiem.
- 6 W razie potrzeby postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na czytniku kart, aby zakończyć transakcję.

PORADA: Po wprowadzeniu prawidłowego kodu dostępu możesz dokonywać płatności bez ponownego wpisywania kodu przez 24 godziny, jeśli nadal będziesz mieć na sobie zegarek. Jeśli zdejmiesz zegarek z nadgarstka lub wyłączysz funkcję

monitorowania pomiaru tętna, aby dokonać płatności konieczne będzie ponowne wprowadzenie kodu dostępu.

Zarządzanie portfelem Garmin Pay

Można wyświetlić szczegółowe informacje o wszystkich kartach płatniczych. Karty można również zawiesić, aktywować lub usunąć. Istnieje również możliwość zawieszenia lub usunięcia całego portfela Garmin Pay.

UWAGA: W niektórych krajach instytucje finansowe biorące udział w programie mogą ograniczać funkcje portfela.

- 1 Na stronie urządzenia *vívomove Style/Luxe* w aplikacji Garmin Connect wybierz kolejno **Garmin Pay > Zarządzaj portfelem**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby zawiesić określoną kartę płatniczą, wybierz ją, a następnie wybierz **Zawieś**.
Aby można było dokonywać płatności za pomocą urządzenia *vívomove Style/Luxe*, karta musi być aktywna.
 - Aby czasowo zawiesić wszystkie karty płatnicze w portfelu, wybierz **Zawieś portfel**.
Do momentu cofnięcia zawieszenia co najmniej jednej karty za pomocą aplikacji dokonywanie płatności przy użyciu urządzenia *vívomove Style/Luxe* będzie niemożliwe.
 - Aby cofnąć zawieszenie portfela, wybierz **Cofnij zawieszenie portfela**.
 - Aby usunąć określoną kartę płatniczą, wybierz kartę, a następnie wybierz **Usuń**.
Karta zostanie całkowicie usunięta z portfela. Aby móc w przyszłości dodać tę kartę do swojego portfela, trzeba ponownie wprowadzić dane karty.
 - Aby usunąć wszystkie karty płatnicze z portfela, wybierz **Usuń portfel**.
Portfel Garmin Pay i wszystkie powiązane z nim informacje o kartach płatniczych zostaną usunięte. Do momentu utworzenia nowego portfela i dodania karty płatniczej dokonywanie płatności przy użyciu urządzenia *vívomove Style/Luxe* będzie niemożliwe.

Zmiana kodu dostępu Garmin Pay



Do zmiany kodu dostępu wymagana jest znajomość bieżącego kodu. Kodu dostępu nie można odzyskać. W przypadku zapomnienia kodu dostępu należy usunąć portfel, utworzyć nowy i ponownie wprowadzić informacje o karcie płatniczej.



Kod wymagany do uzyskania dostępu do portfela Garmin Pay można zmienić na urządzeniu *vívomove Style/Luxe*.

- 1 Na stronie urządzenia *vívomove Style/Luxe* w aplikacji Garmin Connect wybierz kolejno **Garmin Pay > Zresetuj hasło**.
- 2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Przy kolejnej płatności za pomocą urządzenia *vívomove Style/Luxe* trzeba będzie wpisać nowy kod dostępu.




Zegar

Włączanie minutnika



- 1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
- 2 Wybierz kolejno  > .
- 3 Ustaw minuty.
- 4 Dotknij środkowej części ekranu dotykowego, aby wybrać minuty i przejść do następnego ekranu.
- 5 Ustaw sekundy.

- 6 Dotknij środkowej części ekranu dotykowego, aby wybrać sekundy i przejść do następnego ekranu.
Zostanie wyświetlony ekran prezentujący odliczanie.
- 7 W razie potrzeby wybierz , aby edytować czas.
- 8 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić stoper.
Wskazówki zegarka synchronizują się jako chronograf, aby wskazać pozostały czas.
- 9 W razie potrzeby dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby zatrzymać stoper.
- 10 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby zatrzymać stoper.
- 11 W razie potrzeby wybierz , aby zresetować czas.

Korzystanie ze stopera

- 1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
- 2 Wybierz kolejno  > .
- 3 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić stoper.
Wskazówki zegarka synchronizują się jako chronograf, aby wskazać czas, który upłynął.
- 4 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby zatrzymać stoper.
- 5 W razie potrzeby wybierz , aby zresetować czas.

Korzystanie z budzika

- 1 Ustaw czas i częstotliwość budzenia na koncie Garmin Connect (*Ustawienia śledzenia aktywności, strona 10*).
- 2 Na urządzeniu *vívomove Style/Luxe* dotknij i przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
- 3 Wybierz  > .
- 4 Przeciągnij palcem, aby przewijać alarmy.
- 5 Wybierz alarm, aby go włączyć lub wyłączyć.

Funkcje online Bluetooth

Urządzenie *vívomove Style/Luxe* udostępnia kilka funkcji online Bluetooth, z których można korzystać za pomocą zgodnego smartfonu z zainstalowaną aplikacją Garmin Connect.

Powiadomienia: Informuje o powiadomieniach ze smartfona dotyczących połączeń i esemesów, a także o powiadomieniach z sieci społecznościowych, wpisów z kalendarza i wielu innych (zależnie od ustawień powiadomień ze smartfonu).

Bieżące informacje o pogodzie: Wyświetla bieżącą temperaturę i prognozę pogody ze smartfona.

Sterowanie muzyką: Zezwala na sterowanie odtwarzaczem muzyki w smartfonie.

Znajdź mój telefon: Lokalizuje znajdujący się w zasięgu zagubiony smartfon sparowany z urządzeniem *vívomove Style/Luxe*.

Znajdź moje urządzenie: Lokalizuje znajdujące się w zasięgu zagubione urządzenie *vívomove Style/Luxe* sparowane ze smartfonem.

Przesyłanie aktywności: Automatycznie przesyła aktywności do aplikacji Garmin Connect zaraz po otwarciu aplikacji.

Aktualizacje oprogramowania: Urządzenie bezprzewodowo pobiera i instaluje najnowszą wersję oprogramowania.

Zarządzanie powiadomieniami

Powiadomieniami wyświetlanymi w urządzeniu *vívomove Style/Luxe* można zarządzać za pomocą zgodnego smartfonu.

Wybierz opcję:

- Jeśli korzystasz z urządzenia iPhone®, przejdź do ustawień powiadomień systemu iOS®, aby wybrać elementy, które chcesz widzieć na ekranie urządzenia.
- Jeśli korzystasz ze smartfonu z systemem Android™, z poziomu aplikacji Garmin Connect wybierz **Ustawienia** > **Powiadomienia z telefonu**.

Lokalizowanie smartfonu

Możesz użyć tej funkcji, aby zlokalizować zgubiony smartfon sparowany za pomocą technologii Bluetooth i znajdujący się w jej zasięgu.

1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.

2 Wybierz kolejno  > .



Urządzenie vívomove Style/Luxe rozpocznie wyszukiwanie sparowanego smartfonu. Smartfon wyemituje alarm dźwiękowy, a moc sygnału Bluetooth zostanie wyświetlona na ekranie urządzenia vívomove Style/Luxe. Moc sygnału Bluetooth zwiększa się w miarę zbliżania się do smartfonu.

Korzystanie z trybu Nie przeszkadzać

Trybu „Nie przeszkadzać” można używać do wyłączenia powiadomień, gestów i alertów. Na przykład tryb ten można włączać na czas snu lub oglądania filmu.

UWAGA: Na koncie Garmin Connect można ustawić urządzenie tak, aby automatycznie przechodziło w tryb Nie przeszkadzać podczas typowych godzin snu. W ustawieniach użytkownika na koncie Garmin Connect można podać swoje typowe godziny snu.

1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.

2 Wybierz kolejno  > .

Garmin Connect

Możesz połączyć się ze znajomymi za pomocą konta Garmin Connect. Garmin Connect umożliwia śledzenie, analizowanie oraz udostępnianie informacji na temat swojej aktywności, stanowiąc źródło wzajemnej motywacji. Rejestruj wszystkie swoje aktywności, takie jak biegi, spacer, jazdy, sesje pływania, piesze wędrówki i wiele innych.

Możesz utworzyć bezpłatne konto Garmin Connect podczas parowania urządzenia z telefonem za pomocą aplikacji Garmin Connect Mobile lub zrobić to w serwisie www.garminconnect.com.

Śledź swoje postępy: Możesz śledzić dzienną liczbę kroków, przystąpić do rywalizacji ze znajomymi i realizować założone cele.

Zapisuj aktywności: Po ukończeniu oraz zapisaniu aktywności w urządzeniu można przesłać ją do konta Garmin Connect i trzymać ją tam przez dowolny czas.

Analizuj dane: Można wyświetlić bardziej szczegółowe informacje o aktywności, takie jak czas, dystans, spalone kalorie czy własne raporty.



Udostępniaj aktywności: Możesz połączyć się ze znajomymi, aby śledzić wzajemnie swoje aktywności oraz publikować łącza do swoich aktywności w serwisach społecznościowych.

Zarządzaj ustawieniami: Możesz dostosowywać ustawienia urządzenia i użytkownika za pomocą konta Garmin Connect.

Garmin Move IQ™

Jeśli ruchy odpowiadają znanym wzorcom ćwiczenia, funkcja Move IQ automatycznie zidentyfikuje rodzaj wydarzenia i wyświetli je na osi czasu. Wydarzenia Move IQ pokazują typ aktywności i czas jej trwania, ale nie pojawiają się na liście aktywności lub w aktualnościach.

Funkcja Move IQ umożliwia automatyczne rozpoczęcie aktywności z pomiarem czasu w przypadku chodu i biegu, wykorzystując progi czasowe określone w aplikacji Garmin Connect. Aktywności te pojawiają się na liście Twoich aktywności.

Podłączony GPS

Dzięki funkcji Podłączony GPS urządzenie wykorzystuje antenę GPS smartfonu do rejestrowania danych GPS spacerów, biegów i jazdy na rowerze (**Rejestrowanie aktywności za pomocą funkcji Podłączony GPS**, strona 4). Dane GPS, w tym lokalizacja, dystans i prędkość, są wyświetlane w szczegółach aktywności na posiadanym koncie Garmin Connect.

Monitorowanie snu

Gdy zaśniesz, urządzenie automatycznie wykryje sen i będzie monitorować Twój ruch podczas typowych godzin snu. W ustawieniach użytkownika na koncie Garmin Connect można podać swoje typowe godziny snu. Statystyki snu obejmują łączną liczbę przespanych godzin, fazy snu i ruch podczas snu. Statystyki dotyczące snu możesz sprawdzić na swoim koncie Garmin Connect.

UWAGA: Drzemki nie są dodawane do statystyk snu. Tryb Nie przeszkadzać możesz używać do wyłączenia powiadomień i alertów, wyłączając alarmy (**Korzystanie z trybu Nie przeszkadzać**, strona 8).

Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin Connect



Urządzenie automatycznie synchronizuje dane z aplikacją Garmin Connect przy każdym jej uruchomieniu. Następnie urządzenie co jakiś czas automatycznie synchronizuje dane z aplikacją Garmin Connect. Dane można również w każdej chwili zsynchronizować ręcznie.

1 Umieść urządzenie blisko smartfonu.

2 Otwórz aplikację Garmin Connect.

PORADA: Aplikacja może być uruchomiona lub działać w tle.

3 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.

4 Wybierz kolejno  > .

5 Zaczekaj, aż dane zostaną zsynchronizowane.

6 Swoje dane możesz przejrzeć w aplikacji Garmin Connect.

Synchronizowanie danych z komputerem

Aby móc zsynchronizować dane z aplikacją Garmin Connect na komputerze, należy zainstalować aplikację Garmin Express™ (*Konfigurowanie Garmin Express, strona 9*).


- 1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
- 2 Otwórz aplikację Garmin Express.
Urządzenie przełączy się w tryb pamięci masowej.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
- 4 Przejrzyj swoje dane za pomocą konta Garmin Connect.

Konfigurowanie Garmin Express

- 1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
- 2 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.


Dostosowywanie urządzenia


BluetoothUstawienia

Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu, a następnie wybierz .

: Pozwala włączyć i wyłączyć technologię Bluetooth.

UWAGA: Pozostałe ustawienia Bluetooth są wyświetlane tylko po włączeniu technologii Bluetooth.


: Umożliwia sparowanie urządzenia ze smartfonem wyposażonym w funkcję Bluetooth. To ustawienie umożliwia korzystanie z funkcji online Bluetooth za pomocą aplikacji Garmin Connect, w tym z przesyłania powiadomień i aktywności do serwisu Garmin Connect.


: Funkcja umożliwia zlokalizowanie zgubionego smartfonu sparowanego za pomocą technologii Bluetooth znajdującego się w jej zasięgu.


: Umożliwia synchronizację urządzenia ze smartfonem wyposażonym w funkcję Bluetooth.


Ustawienia urządzenia

Niektóre ustawienia można dostosować w urządzeniu vívomove Style/Luxe. Dodatkowe ustawienia można dostosować na koncie Garmin Connect.

Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu, a następnie wybierz .

: Włączanie i wyłączanie trybu Nie przeszkadzać (*Korzystanie z trybu Nie przeszkadzać, strona 8*).


: Umożliwia przeprowadzenie ręcznej kalibracji wskazówek zegarka (*Ustawianie wskazówek zegarka, strona 13*).


: Ustawia poziom jasności. Można wybrać Auto, aby jasność ekranu była dostosowywana automatycznie w zależności od otaczającego oświetlenia lub ręcznie ustawić poziom jasności.


UWAGA: Im wyższy poziom jasności, tym szybciej wyczerpuje się bateria.

: Ustawia poziom wibracji.

UWAGA: Im wyższy poziom wibracji, tym szybciej wyczerpuje się bateria.


: Umożliwia włączenie/wyłączenie monitora tętna, ustawienie alertu nieprawidłowego tętna oraz przypomnienie o relaksie (*Ustawienia tętna i stresu, strona 9*).

: Pozwala ustawić w urządzeniu 12- lub 24-godzinny format wyświetlania czasu. Pozwala także ręcznie ustawić czas (*Ręczne ustawianie czasu, strona 9*).

: Włącza i wyłącza śledzenie aktywności, alerty ruchu i alerty celu (*Ustawienia aktywności, strona 9*).


: Pozwala określić nadgarstek, na którym noszone jest urządzenie.

UWAGA: Ustawienie to jest wykorzystywane do treningu siłowego i gestów.



: Umożliwia ustawienie urządzenia, aby pokazywało przebyty dystans w jednostkach amerykańskich lub metrycznych.


: Ustawia język urządzenia.


: Umożliwia zresetowanie danych użytkownika i ustawień (*Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień, strona 13*).


: Pozwala wyświetlić identyfikator urządzenia, wersję oprogramowania, informacje prawne dotyczące urządzenia, umowę licencyjną i inne informacje (*Wyświetlanie informacji o urządzeniu, strona 11*).


Ustawienia tętna i stresu

Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu, a następnie wybierz kolejno  > .



: Włącza i wyłącza czujnik tętna. Wybierz Tylko aktywności, aby używać nadgarstkowego pomiaru tętna tylko podczas aktywności z pomiarem czasu.


: Umożliwia ustawienie urządzenia, tak aby ostrzegało, gdy tętno przekroczy wartość docelową (*Ustawianie alertów nietypowo wysokiego tętna, strona 6*).


: Umożliwia ustawienie wartości proggu alertu tętna.

: Umożliwia ustawienie urządzenia tak, aby ostrzegało, gdy poziom wysiłku jest wyjątkowo wysoki. Alert ten zachęca do zrobienia sobie chwili odpoczynku, a urządzenie sugeruje wykonanie ćwiczenia oddechowego (*Włączanie minutnika relaksu, strona 3*).

Ustawienia czasu

Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu, a następnie wybierz kolejno  > .

: Ustawianie 12- lub 24-godzinnego formatu wyświetlania czasu.

: Umożliwia ręczne lub automatyczne ustawienie czasu na podstawie czasu w urządzeniu mobilnym (*Ręczne ustawianie czasu, strona 9*).

Ręczne ustawianie czasu

Domyślnie czas jest ustawiany automatycznie po sparowaniu urządzenia vívomove Style/Luxe ze smartfonem.



1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.

2 Wybierz kolejno  >  >  > **Ręcznie**.

3 Wybierz .


4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ustawić czas.


Ustawienia aktywności

Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu, a następnie wybierz kolejno  > .

: Umożliwia włączanie i wyłączanie śledzenia aktywności.



UWAGA: Pozostałe ustawienia śledzenia aktywności są widoczne, gdy funkcja ta jest włączona.

: Umożliwia włączanie i wyłączanie Alertu ruchu.

: Umożliwia włączanie i wyłączanie alertów celu lub wyłączenie alertów celu podczas aktywności z pomiarem czasu. Alerty celu są wyświetlane dla celów codziennej liczby kroków, pokonanych piętér oraz cotygodniowej liczby minut intensywnej aktywności fizycznej.

Garmin ConnectUstawienia

Ustawienia urządzenia, użytkownika i opcje aktywności można dostosować za pomocą konta Garmin Connect. Niektóre ustawienia można dostosować również w urządzeniu vívomove Style/Luxe.

- W aplikacji Garmin Connect wybierz kolejno  lub , **Urządzenia Garmin**, a następnie wybierz urządzenie.
- W widżecie urządzeń w aplikacji Garmin Connect wybierz posiadane urządzenie.

Po dostosowaniu ustawień zsynchronizuj dane, aby zastosować zmiany w posiadanym urządzeniu ([Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin Connect](#), strona 8) ([Synchronizowanie danych z komputerem](#), strona 9).

Ustawienia wyglądu

W menu urządzenia Garmin Connect wybierz Wygląd.

Tarcza zegarka: Umożliwia wybór tarczy zegarka.

Widżety: Umożliwia dostosowanie widżetów wyświetlanych w urządzeniu i zmianę ich kolejności w pełni.

Opcje wyświetlania: Umożliwia dostosowywanie wyświetlanych elementów.

Ustawienia alarmu

W menu urządzenia Garmin Connect wybierz Alerty.

Alarmy: Umożliwia ustawianie czasu włączenia budzika oraz jego częstotliwości dla urządzenia.

Powiadomienia z telefonu: Umożliwia włączenie i konfigurację powiadomień telefonicznych z poziomu zgodnego smartfonu. Możesz filtrować powiadomienia Podczas aktywności lub Poza aktywnością.

Alert nietypowo wysokiego tętna: Umożliwia ustawienie urządzenia tak, aby ostrzegało, gdy tętno przekroczy określony próg po okresie bezczynności. Możesz ustawić Próg alarmu.

Przypomnienia o relaksie: Umożliwia ustawienie urządzenia tak, aby ostrzegało, gdy poziom wysiłku jest wyjątkowo wysoki. Alert ten zachęca do zrobienia sobie chwili odpoczynku, a urządzenie sugeruje wykonanie ćwiczenia oddechowego.

Alert połączenia Bluetooth: Umożliwia włączenie alertów informujących o utracie połączenia ze smartfonem sparowanym z urządzeniem za pomocą technologii Bluetooth.

Nie przeszkadzać podczas snu: Ustawia urządzenie tak, aby automatycznie przechodziło w tryb Nie przeszkadzać podczas godzin snu ([Ustawienia użytkownika](#), strona 10).

Dostosowywanie opcji aktywności

Można wybrać aktywności do wyświetlania w urządzeniu.

1 Z poziomu menu urządzenia Garmin Connect wybierz **Opcje aktywności**.

2 Wybierz **Edytuj**.

3 Wybierz aktywności do wyświetlania w urządzeniu.

UWAGA: Nie można usunąć aktywności chodu ani biegu.

4 W razie potrzeby wybierz aktywność, aby dostosować jej ustawienia, takie jak alerty i pola danych.

Dostosowywanie pól danych

Istnieje możliwość zmiany pól występujących razem na ekranach wyświetlanych podczas działania stopera aktywności.

UWAGA: Nie można dostosować opcji Pływanie na basenie

1 W menu ustawień aplikacji Garmin Connect wybierz **Urządzenia Garmin**.

2 Wybierz urządzenie.

3 Wybierz **Opcje aktywności**.

4 Wybierz aktywność.

5 Wybierz **Pola danych**.

6 Wybierz pole danych, aby zmienić jego wartość.

Ustawienia śledzenia aktywności

Wybierz Śledzenie aktywności z menu urządzenia Garmin Connect.

Śledzenie aktywności: Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji śledzenia aktywności.

Automatyczne rozpoczęcie aktywności: Umożliwia automatyczne tworzenie i zapisywanie w urządzeniu aktywności z pomiarem czasu, gdy funkcja Move IQ wykryje aktywność użytkownika, taką jak chód lub bieg, która trwa przez minimalny okres czasu. Można określić minimalny czas dla biegania i chodzenia.

Własna długość kroku: Bardziej precyzyjne obliczanie przez urządzenie przebytego dystansu dzięki niestandardowemu ustawieniu długości kroku. Możesz podać znany dystans i liczbę kroków do jego pokonania, a serwis Garmin Connect obliczy długość kroku.

Pięter w ciągu dnia: Umożliwia określenie dziennego celu dotyczącego liczby pięter pokonanych w górę.

Kroki dziennie: Umożliwia określenie dziennego celu kroków. Możesz wybrać Cel automatyczny, aby urządzenie samo ustalało cel kroków.

Alert ruchu: Umożliwia wyświetlanie wiadomości i paska ruchu na ekranie aktualnego czasu, gdy użytkownik zbyt długo był nieaktywny. Jeśli w urządzeniu włączono sygnały dźwiękowe, urządzenie wyemituje również sygnał dźwiękowy lub uruchomi wibracje.

UWAGA: To ustawienie skraca czas działania baterii.

Move IQ: Umożliwia włączanie i wyłączanie zdarzeń Move IQ. Funkcja Move IQ automatycznie wykrywa wzorce aktywności, takiej jak chodzenie lub bieg.

Monitorowanie SpO2 podczas snu: Pozwala urządzeniu na zapisanie do czterech godzin odczytów pulsoksymetru podczas snu.

Ustaw jako preferowany monitor aktywności: Ustawia urządzenie jako podstawowe urządzenie śledzące aktywność, jeśli do aplikacji podłączone jest więcej niż jedno urządzenie.

Intensywnych minut w tygodniu: Umożliwia określenie tygodniowego celu dotyczącego liczby minut dla umiarkowanych i intensywnych aktywności. Urządzenie umożliwia również ustawienie strefy tętna dla minut umiarkowanej aktywności i strefę wyższego tętna dla minut intensywnej aktywności. Możesz skorzystać z algorytmu domyślnego.

Ustawienia użytkownika

W menu urządzenia Garmin Connect wybierz Ustawienia użytkownika.

Dane osobowe: Umożliwia wprowadzenie informacji osobistych, takich jak data urodzenia, płeć, wzrost i waga.

Sen: Umożliwia określenie typowych godzin snu.

Strefy tętna: Umożliwia szacowanie maksymalnego tętna i określanie niestandardowych stref tętna.

Ustawienia ogólne

W menu urządzenia Garmin Connect wybierz Ogólne.

Nazwa urządzenia: Umożliwia ustawienie nazwy urządzenia.

Który nadgarstek: Pozwala określić nadgarstek, na którym noszone jest urządzenie.

UWAGA: Ustawienie to jest wykorzystywane do treningu siłowego i gestów.

Format czasu: Ustawianie 12- lub 24-godzinnego formatu wyświetlania czasu.

Format daty: Pozwala ustawić format wyświetlania dnia i miesiąca (miesiąc/dzień lub dzień/miesiąc) w urządzeniu.

Język: Ustawia język urządzenia.

Dystans: Umożliwia ustawienie urządzenia, aby pokazywało przebyte dystans w milach lub kilometrach.

Informacje o urządzeniu

Ładowanie urządzenia

⚠ OSTRZEŻENIE

To urządzenie jest zasilane przez baterię litowo-jonową. Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

NOTYFIKACJA

Aby zapobiec korozji, należy dokładnie wyczyścić i osuszyć styki oraz obszar wokół nich przed ładowaniem i podłączeniem urządzenia do komputera. Wskazówki dotyczące czyszczenia można znaleźć w załączniku.

- 1 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu USB do portu ładowania w urządzeniu.



- 2 Włóż większą wtyczkę kabla USB do portu USB ładowania.
- 3 Całkowicie naładuj urządzenie.

Wskazówki dotyczące ładowania urządzenia

- Podłącz ładowarkę do urządzenia, aby naładować je przez przewód USB (*Ładowanie urządzenia*, strona 11).
Aby naładować urządzenie, przewód USB należy podłączyć do zasilacza sieciowego zatwierdzonego przez firmę Garmin i standardowego gniazdka elektrycznego lub portu USB w komputerze.
- Wyświetl informacje o stanie naładowania baterii na ekranie informacji w urządzeniu (*Wyświetlanie informacji o urządzeniu*, strona 11).

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia

NOTYFIKACJA

Unikaj mocnych wstrząsów i niewłaściwego korzystania, ponieważ może ono skrócić okres eksploatacji urządzenia.

Nie wolno używać ostrych przedmiotów w celu wyczyszczenia urządzenia.

Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego, grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących, rozpuszczalników ani środków odstrasżających owady, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.

Po kontakcie z wodą chlorowaną lub słońca, środkami zawierającymi filtry przeciwsłoneczne, kosmetykami, alkoholem i innymi środkami o silnym działaniu należy dokładnie umyć

urządzenie pod bieżącą wodą. Zbyt długi kontakt z tymi substancjami może doprowadzić do uszkodzenia obudowy.

Unikaj zamoczenia i zabrudzenia skózanego paska. Unikaj pływania i kąpieli ze skózanym paskiem. Woda i pot mogą go uszkodzić lub odbarwić. Jako zamienników używaj pasków silikonowych.

Nie umieszczaj urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak suszarka do ubrań.

Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem.

Czyszczenie urządzenia

NOTYFIKACJA

Po podłączeniu urządzenia do ładowarki nawet najmniejsze ilości potu i wilgoci obecne na urządzeniu mogą spowodować korozję styków elektrycznych urządzeń. Korozja tych elementów może uniemożliwić ładowanie i przesyłanie danych.

- 1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym roztworem czyszczącym.
- 2 Wytrzyj do sucha.

Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.

PORADA: Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/fitandcare.

Czyszczenie skórzanych pasków

- 1 Wytrzyj skórzane paski suchą ściereczką.
- 2 Do czyszczenia skórzanych pasków należy używać środka do pielęgnacji skóry.

Wymiana pasków

Do urządzenia pasują standardowe paski o szerokości 20 mm z mechanizmem szybkiego zwalniania.



- 1 Przesuń szpilkę zwalnającą na teleskopie, aby zdjąć pasek.



- 2 Włóż jedną stronę teleskopu z nową opaską do mocowania w urządzeniu.
- 3 Przesuń szpilkę zwalnającą i dopasuj teleskop do drugiego mocowania w urządzeniu.
- 4 Powtórz kroki od 1 do 3, aby wymienić drugi pasek.

Wyświetlanie informacji o urządzeniu

Na ekranie urządzenia można wyświetlić identyfikator urządzenia, wersję oprogramowania i informacje prawne.

- 1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
- 2 Wybierz kolejno  > .
- 3 Przesuń palcem, aby wyświetlić informacje.

Dane techniczne

Typ baterii	Wbudowana bateria litowo-jonowa
Czas działania baterii	Do 5 dni w trybie oszczędnym Do 1 tygodnia ekstra w trybie zegarka
Zakres temperatury roboczej	Od -10°C do 50°C (od 14°F do 122°F)
Zakres temperatury ładowania	Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Częstotliwości/protokoły bezprzewodowe	2,4 GHz przy 0 dBm (nominalna) <ul style="list-style-type: none">• Protokół komunikacji bezprzewodowej• Bluetooth 5.0 13,56 MHz przy -40 dBm (nominalna), bezprzewodowa komunikacja NFC
Klasa wodoszczelności	5 atm ¹





Rozwiązywanie problemów

Czy mój smartfon jest zgodny z tym urządzeniem?

Urządzenie vívomove Style/Luxe jest zgodne z telefonami, które wykorzystują bezprzewodową technologię Bluetooth.

Więcej informacji na temat zgodności można znaleźć na stronie www.garmin.com/ble.

Mój telefon nie łączy się z urządzeniem

- Umieść urządzenie w zasięgu smartfonu.
- Jeśli urządzenia są już sparowane, wyłącz funkcję Bluetooth w obu urządzeniach, a następnie z powrotem ją włącz.
- Jeśli urządzenia nie są sparowane, włącz technologię Bluetooth w smartfonie.
- W smartfonie otwórz aplikację Garmin Connect, wybierz  lub , a następnie wybierz kolejno **Urządzenia Garmin** > **Dodaj urządzenie**, aby przejść do trybu parowania.
- Dotknij i przytrzymaj ekran dotykowy urządzenia, aby wyświetlić menu, a następnie wybierz kolejno  > , aby przejść do trybu parowania.

Śledzenie aktywności

Więcej informacji na temat dokładności śledzenia aktywności znajduje się na stronie garmin.com/ataccuracy.

Liczba kroków jest niedokładna

Jeśli liczba kroków jest niedokładna, spróbuj wykonać następujące kroki.

- Noś urządzenie na nadgarstku ręki, która nie jest dominująca.
- Noś urządzenie w kieszeni, pchając wózek spacerowy lub kosiarke.
- Noś urządzenie w kieszeni, kiedy aktywnie używasz wyłącznie rąk lub ramion.

UWAGA: Urządzenie może interpretować niektóre powtarzające się ruchy, takie jak te wykonywane w trakcie mycia naczyń, składania prania lub klaskania, jako kroki.

Liczba kroków na moim urządzeniu i koncie Garmin Connect nie jest zgodna

Liczba kroków na koncie Garmin Connect aktualizuje się po zsynchronizowaniu urządzenia.

1 Wybierz opcję:

- Zsynchronizuj liczbę kroków z aplikacją Garmin Connect (*Synchronizowanie danych z komputerem, strona 9*).

- Zsynchronizuj liczbę kroków z aplikacją Garmin Connect (*Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin Connect, strona 8*).

2 Zaczekaj, aż urządzenie zsynchronizuje dane.

Synchronizacja może potrwać kilka minut.

UWAGA: Odświeżenie aplikacji Garmin Connect lub aplikacji Garmin Connect nie powoduje synchronizacji danych ani aktualizowania liczby kroków.

Poziom wysiłek nie jest wyświetlany

Aby urządzenie mogło wykryć poziom wysiłku, należy włączyć funkcję nadgarstkowego monitorowania tętna.

Urządzenie mierzy zmienność tętna w ciągu dnia podczas okresów nieaktywności, aby ocenić natężenie wysiłku.

Urządzenie nie określa poziomu wysiłku podczas aktywności z pomiarem czasu.

Jeśli zamiast poziomu wysiłku widoczne są kreski, nie ruszaj się i poczekaj, aż urządzenie zmierzy zmienność tętna.

Miga wskaźnik minut intensywnej aktywności

Wskaźnik minut intensywnej aktywności zaczyna migać po przekroczeniu progu intensywności zaliczającego aktywność jako minuty intensywnej aktywności.

Ćwicz przez co najmniej 10 minut z umiarkowaną lub wysoką intensywnością.

Wskazanie liczby pokonanych pięter wydaje się niewłaściwe

Urządzenie używa wewnętrznego barometru do pomiaru zmiany wysokości podczas wchodzenia na kolejne piętra. Pokonane piętro jest równe wysokości 3 m (10 ft).

- Znajdź niewielkie otwory barometru z tyłu urządzenia obok styków do ładowania i wyczyść obszar wokół styków.

Zatkane otwory barometru mogą mieć wpływ na jego pracę. Aby wyczyścić zabrudzony obszar, można też umyć urządzenie wodą.

Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.

- Podczas wchodzenia po schodach unikaj chwytania się poręczy i pokonywania kilku stopni naraz.
- W przypadku wietrznych warunków atmosferycznych zakryj urządzenie rękawem lub kurtką, ponieważ silny podmuch wiatru może spowodować nieprawidłowe odczyty.

Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu danych tętna

Jeśli dane dotyczące tętna są nieregularne lub nie są wyświetlane, spróbuj wykonać następujące kroki.

- Przed założeniem urządzenia wyczyść i osusz ramię.
- W miejscu, w którym nosisz urządzenie, nie smaruj skóry kremem z filtrem przeciwsłonecznym, balsamem ani środkiem odstrasającym owady.
- Uważaj, aby nie zarysować czujnika tętna z tyłu urządzenia.
- Załóż urządzenie powyżej kości nadgarstka. Urządzenie powinno dobrze przylegać do ciała, lecz niezbyt ciasno.
- Wykonaj rozgrzewkę przez 5-10 minut i przed rozpoczęciem aktywności odczytaj tętno.
- **UWAGA:** Gdy na zewnątrz jest zimno, wykonaj rozgrzewkę w pomieszczeniu.
- Po każdym treningu opłucz urządzenie pod bieżącą wodą.
- Do treningów używaj silikonowej opaski.

¹ Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające zanurzeniu na głębokość 50 metrów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.

Porady dotyczące uzyskiwania lepszych danych Body Battery

- Poziom Body Battery jest aktualizowany po zsynchronizowaniu urządzenia z kontem Garmin Connect.
- Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, urządzenie należy nosić podczas snu.
- Odpoczynek i dobry sen pozwalają zwiększyć Body Battery.
- Wyczerpujące aktywności, duży wysiłek i niska jakość snu mogą spowodować zmniejszenie zapasu energii Body Battery.
- Spożywanie żywności i stymulantów (np. kofeiny) nie ma wpływu na Body Battery.

Wskazówki dotyczące nieprawidłowego odczytu pulsoksymetru

Jeśli dane pulsoksymetru są nieregularne lub nie są wyświetlane, spróbuj wykonać następujące kroki.

- Nie ruszaj się podczas mierzenia poziomu tlenu we krwi.
- Załóż urządzenie powyżej kości nadgarstka. Urządzenie powinno dobrze przylegać do ciała, lecz niezbyt ciasno.
- Podczas mierzenia poziomu tlenu we krwi trzymaj ramię z urządzeniem na wysokości serca.
- Używaj silikonowego paska.
- Przed założeniem urządzenia wyczyść i osusz ramię.
- W miejscu, w którym nosisz urządzenie, nie smaruj skóry kremem z filtrem przeciwsłonecznym, balsamem ani środkiem odstrasżającym owady.
- Uważaj, aby nie zarysować czujnika optycznego z tyłu urządzenia.
- Po każdym treningu oplucz urządzenie pod bieżącą wodą.

Urządzenie nie wyświetla prawidłowego czasu

Urządzenie aktualizuje czas i datę, gdy synchronizujesz je z komputerem lub z urządzeniem mobilnym. W przypadku zmiany strefy czasowej lub zmiany czasu na czas letni musisz zsynchronizować swoje urządzenie, aby podawało właściwą godzinę.

Jeśli czas wskazywany przez wskazówki zegarka nie odpowiada czasowi na zegarku cyfrowym, należy ręcznie skalibrować wskazówki (*Ustawianie wskazówek zegarka, strona 13*).

- 1 Potwierdź, że czas jest ustawiony na automatyczny (*Ustawienia czasu, strona 9*).
- 2 Potwierdź, że komputer lub urządzenie mobilne wyświetla prawidłowy czas lokalny.
- 3 Wybierz opcję:
 - Zsynchronizuj urządzenie z komputerem (*Synchronizowanie danych z komputerem, strona 9*).
 - Zsynchronizuj urządzenie z urządzeniem mobilnym (*Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin Connect, strona 8*).









Aktualna data i godzina są aktualizowane automatycznie.

Ustawianie wskazówek zegarka

Urządzenie vívomove Style/Luxe jest wyposażone w precyzyjne wskazówki. Intensywne aktywności mogą spowodować zmianę pozycji tych wskazówek. Jeśli czas wskazywany przez wskazówki zegarka nie odpowiada czasowi na zegarku cyfrowym, ustaw je ręcznie.

PORADA: Kalibracja wskazówek może być konieczna po kilku miesiącach normalnego użytkowania.

- 1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.

- 2 Wybierz kolejno  >  > **Wyrównaj wskazówki na 12:00**.
- 3 Dotykaj  lub , aż wskazówka minutowa będzie wskazywać godzinę 12:00.
- 4 Wybierz .
- 5 Dotykaj  lub , aż wskazówka godzinowa będzie wskazywać godzinę 12:00.
- 6 Wybierz .

Pojawi się komunikat **Wyrównywanie zakończone**.

UWAGA: Możesz również użyć aplikacji Garmin Connect, aby skalibrować wskazówki zegarka.

Maksymalizowanie czasu działania baterii



- Zmniejsz jasność ekranu i skróć czas wyświetlania (*Ustawienia wyglądu, strona 10*).
 - Wyłącz gesty wykonywane nadgarstkiem (*Ustawienia wyglądu, strona 10*).
 - Ogranicz liczbę powiadomień wyświetlanych w urządzeniu vívomove Style/Luxe w ustawieniach centrum powiadomień w smartfonie (*Zarządzanie powiadomieniami, strona 7*).
 - Wyłącz powiadomienia z telefonu (*Bluetooth Ustawienia, strona 9*).
 - Wyłącz technologię bezprzewodową Bluetooth, jeśli nie korzystasz z funkcji online (*Bluetooth Ustawienia, strona 9*).
 - Wyłącz przesyłanie danych tętna do sparowanego urządzenia Garmin (*Przesyłanie danych tętna do urządzenia Garmin, strona 6*).
 - Wyłącz funkcję monitorowania nadgarstkowego pomiaru tętna (*Ustawienia tętna i stresu, strona 9*).
- UWAGA:** Funkcja monitorowania tętna mierzonego na nadgarstku służy do obliczania minut intensywnej aktywności, pułapu tlenowego, poziomu wysiłku i spalonych kalorii. (*Minut intensywnej aktywności, strona 2*).

Ekran urządzenia jest mało czytelny na dworze

Urządzenie mierzy natężenie światła otoczenia i automatycznie dostosowuje jasność podświetlenia ekranu, aby zmaksymalizować czas działania baterii. Gdy promienie słoneczne padają bezpośrednio na ekran, jego jasność zostaje zwiększona, jednak nawet wtedy może być on mało czytelny. Funkcja automatycznego wykrywania aktywności może być przydatna w przypadku rozpoczynania aktywności wykonywanych na świeżym powietrzu (*Ustawienia śledzenia aktywności, strona 10*).

Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień

Można przywrócić domyślne wartości dla wszystkich ustawień urządzenia.

- 1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
 - 2 Wybierz kolejno  > .
 - 3 Wybierz opcję:
 - Aby przywrócić domyślne wartości wszystkich ustawień urządzenia, ale zachować wszystkie informacje wprowadzone przez użytkownika oraz historię aktywności, wybierz **Przywróć ustawienia domyślne**.
 - Aby przywrócić domyślne wartości dla wszystkich ustawień urządzenia oraz usunąć wszystkie informacje wprowadzone przez użytkownika i historię aktywności, wybierz **Usuń dane i zresetuj ustawienia**.
- Zostanie wyświetlony komunikat informacyjny.
- 4 Dotknij ekranu dotykowego.
 - 5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Aktualizowanie oprogramowania kamery za pomocą aplikacji Garmin Connect

Aby zaktualizować oprogramowanie za pomocą aplikacji Garmin Connect, należy najpierw założyć konto Garmin Connect i sparować urządzenie ze zgodnym smartfonem (*Włączanie i konfiguracja urządzenia*, strona 1).

Zsynchronizuj urządzenie z aplikacją Garmin Connect (*Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin Connect*, strona 8).

Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja Garmin Connect automatycznie prześle je do urządzenia. Aktualizacja jest instalowana, gdy nie używasz urządzenia. Po zakończeniu aktualizacji urządzenie uruchomi się ponownie.

Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin Express

Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania urządzenia, należy najpierw pobrać i zainstalować aplikację Garmin Express oraz dodać swoje urządzenie (*Synchronizowanie danych z komputerem*, strona 9).

- 1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB.

Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja Garmin Express prześle je do urządzenia.

- 2 Po zakończeniu przesyłania aktualizacji przez aplikację Garmin Express odłącz urządzenie od komputera.

Urządzenie zainstaluje aktualizację.

Aktualizacje produktów

Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express (www.garmin.com/express). Zainstaluj aplikację Garmin Connect w smartfonie.

Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach Garmin:

- Aktualizacje oprogramowania
- Przesyłanie danych do Garmin Connect
- Rejestracja produktu

Źródła dodatkowych informacji

- Aby zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami obsługi i artykułami oraz pobrać aktualizacje oprogramowania, odwiedź stronę internetową support.garmin.com.
- Odwiedź stronę buy.garmin.com lub skontaktuj się z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
- Odwiedź stronę www.garmin.com/ataccuracy.

Produkt nie jest urządzeniem medycznym. Funkcja pulsoksymetru nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Naprawa urządzenia

Jeśli urządzenie wymaga naprawy, odwiedź stronę support.garmin.com z informacjami na temat wysyłania zgłoszeń serwisowych do działu pomocy technicznej firmy Garmin.

Standardowe oceny pułapu tlenowego

Poniższe tabele przedstawiają znormalizowaną klasyfikację szacowanego pułapu tlenowego według wieku i płci.

Mężczyźni	Wartość procentowa	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Doskonała	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Świetna	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Dobra	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3

Załącznik

Cele fitness

Znajomość stref tętna pomaga w mierzeniu i poprawianiu sprawności fizycznej dzięki zrozumieniu i zastosowaniu następujących zasad.

- Tętno jest dobrą miarą intensywności ćwiczeń.
- Trenowanie w określonych strefach tętna może pomóc poprawić wydolność układu sercowo-naczyniowego.

Jeśli znasz maksymalną wartość swojego tętna, możesz skorzystać z tabeli (*Obliczanie strefy tętna*, strona 14), aby ustalić najlepszą strefę tętna dla swoich celów fitness.

Jeśli nie znasz swojego maksymalnego tętna, użyj jednego z kalkulatorów dostępnych w Internecie. Niektóre siłownie i ośrodki zdrowia wykonują test mierzący tętno maksymalne. Aby uzyskać domyślne maksymalne tętno, należy odjąć swój wiek od wartości 220.

Informacje o strefach tętna

Wielu sportowców korzysta ze stref tętna, aby dokonywać pomiarów i zwiększać swoją wydolność sercowo-naczyniową, a także poprawiać sprawność fizyczną. Strefa tętna to ustalony zakres liczby uderzeń serca na minutę. Pięć ogólnie przyjętych stref tętna jest ponumerowanych od 1 do 5 według wzrastającej intensywności. Zazwyczaj strefy tętna są obliczane w oparciu o wartości procentowe maksymalnego tętna użytkownika.

Obliczanie strefy tętna

Strefy	% maksymalnego tętna	Obserwowany wysiłek fizyczny	Korzyści
1	50 – 60%	Spokojne, lekkie tempo, rytmiczny oddech	Trening dla początkujących poprawiający wydolność oddechową, zmniejsza obciążenie
2	60 – 70%	Wygodne tempo, trochę głębszy oddech, możliwe prowadzenie rozmów	Podstawowy trening poprawiający wydolność sercowo-naczyniową, dobre tempo do odrobienia formy
3	70 – 80%	Średnie tempo, trudniej prowadzić rozmowę	Zwiększona wydolność oddechowa, optymalny trening poprawiający wydolność sercowo-naczyniową
4	80 – 90%	Szybkie, trochę męczące tempo, szybki oddech	Zwiększona wydolność i próg beztlenowy, większa prędkość
5	90 – 100%	Bardzo szybkie tempo, nie do utrzymania przez dłuższy czas, ciężki oddech	Wydolność beztlenowa i mięśniowa, zwiększona moc

Mężczyźni	Wartość procentowa	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Satysfakcjonująca	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Słaba	0–40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Kobiety	Wartość procentowa	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Doskonała	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Świetna	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Dobra	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Satysfakcjonująca	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Słaba	0–40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Przedruk danych za zgodą organizacji The Cooper Institute. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.CooperInstitute.org.

Indeks

A

akcesoria 14
aktualizacje, oprogramowanie 14
aktualny czas 13
aktywności 4, 5, 9, 10
 własne 10
 zapisywanie 10
alarmy 7
 zegar 10
alerty 9
 tętno 6, 10
 wibracje 8, 10
aplikacje 7
 smartfon 1
Auto Lap 5

B

bateria 11
 ładowanie 1, 11
 maksymalizowanie 9, 10, 13
Body Battery 3, 13

C

cele 2, 9, 10
cykl menstruacyjny 2, 3
czas 9
 ustawienia 9, 10, 13
części zamienne 11
czyszczenie urządzenia 11

D

dane
 przesyłanie 8, 10
 zapisywanie 8
dane techniczne 12
dane użytkownika, usuwanie 13
długość basenu, ustawianie 5
długość kroku 10
dostosowywanie urządzenia 9
dystans 2
 pola danych 10

E

edytowanie 10
ekran 9
 kalibracja 13
 ustawienia 9
ekran dotykowy 1
 kalibrowanie 13
ekran główny, dostosowywanie 10

G

Garmin Connect 1, 5, 8–10, 14
Garmin Express 9
 aktualizowanie oprogramowania 14
Garmin Pay 6, 7
GPS 4, 9
 sygnał 8

H

historia 8
 przesyłanie do komputera 8, 9

I

identyfikator urządzenia 11
interwały, pływanie 5

J

jednostki miary 10
język 10

K

kalibrowanie 3
 ekran dotykowy 13
kalorie 3
 pola danych 10
 zużycie energii 2
kroki 2, 5, 9, 10

Ł

ładowanie 11

M

masa, ustawienia 10
menu 1, 9
menu elementów sterujących 1
minut intensywnej aktywności 2, 10, 12
minutnik 7
Move IQ 10

N

natężenie wysiłku 3
NFC 6

O

okrażenia 5
oprogramowanie
 aktualizowanie 14
 wersja 11

P

parowanie
 czujniki ANT+ 6
 smartfon 1, 9, 12
paski 11
płatności 6, 7
pływanie 5
podświetlenie 8–10
pogoda 2
pola danych 10
portfel 6
powiadomienia 2, 4, 7, 10
poziom stężenia tlenu 5
poziom stresu 3, 9
poziom wysiłku 2, 3, 12
profile, aktywność 8
przyciski 1
pulsoksymetr 1, 5, 10, 13
płapł tenowy 5, 6, 14

R

resetowanie urządzenia 13
rozwiązywanie problemów 4, 11–14

S

smartfon 4, 12
 aplikacje 7
 parowanie 1, 9, 12
statystyki zdrowia 3
sterowanie muzyką 2, 3
stoper 3–5, 7, 10
 odliczanie 7
strefy, tętno 10

Ś

śledzenie 5
śledzenie aktywności 2, 8–10

T

tarcze zegarka 10
technologia Bluetooth 7–10, 12
tętno 1–3, 5, 6
 alerty 6, 10
 czujnik 5, 9, 12
 parowanie czujników 6
 pola danych 10
 strefy 10, 14
tryb pamięci masowej 9
tryb snu 8
tryb uśpienia 10
tryb zegarka 1

U

USB 14
 przesyłanie plików 9
 ustawienia 1, 5, 9, 10, 13
 urządzenie 9, 10
ustawienia systemowe 9
ustawienia wyświetlania 9
usuwanie
 wiadomości 4

wszystkie dane użytkownika 13

W

wiadomości 4
widżety 2, 3, 10
wyzwania 5

Z

zapisywanie aktywności 4, 5, 10
zapisywanie danych 8
zegar 7, 9, 13

